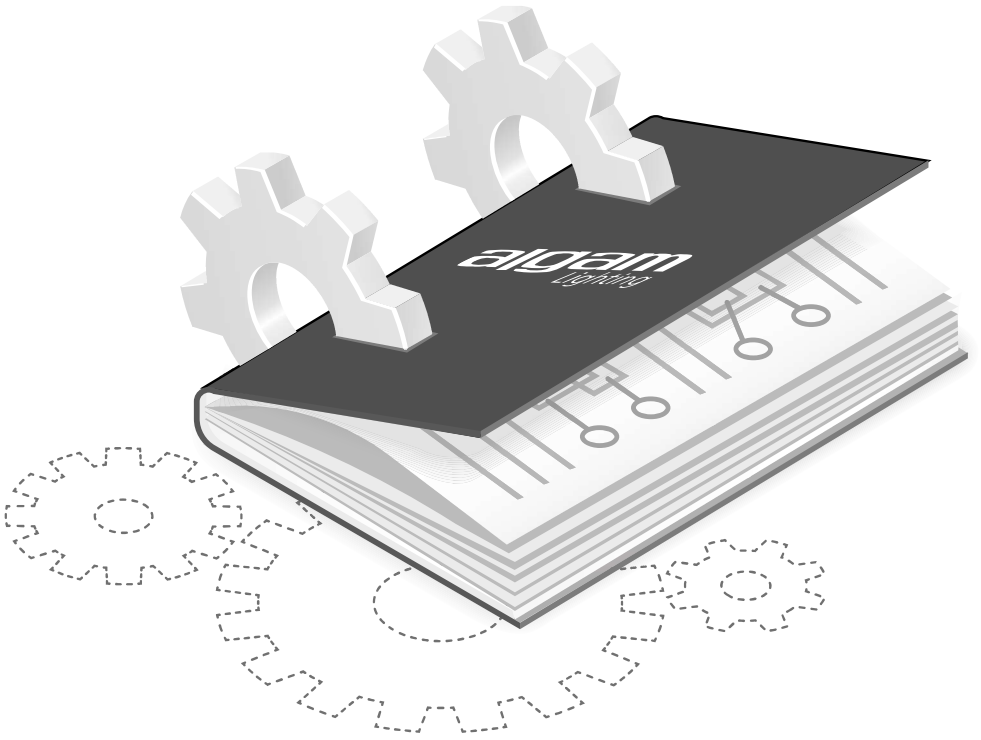


MW740BZ-IP

MOVING WASH 7X40W BEE-EYE AVEC ZOOM

MOVING WASH 7X40W BEE-EYE WITH ZOOM

algam Lighting

Français.....2 Anglais.....16 Español.....30 Deutsch.....44 Italiano.....58

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA **60**

INSTALLAZIONE
UTILIZZO
MANUTENZIONE / CURA

MESSA IN SERVIZIO **62**

MESSA IN SERVIZIO
ALIMENTAZIONE

FISSAGGIO **63**

MENU E COMANDI **64**

MODALITA MASTER/SLAVE **66**

PROTOCOLLO DMX **66**

CARATTERISTICHE TECNICHE **71**



Grazie per aver scelto uno dei nostri apparecchi Algam Lighting. Leggere attentamente questo manuale d'uso e seguire le istruzioni per evitare qualsiasi rischio di danneggiamento dell'apparecchio dovuto a una manipolazione errata. Conservare questa guida dell'utente per riferimento futuro.

Questo dispositivo è destinato a proiettare luce ambientale. È stato progettato per un utilizzo professionale nel settore degli eventi e non è adatto all'uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e può comportare rischi di lesioni o danneggiare il prodotto.

Questa testa mobile wash è dotata di 7 LED da 40 W, di un effetto rotativo bee-eye, di uno zoom motorizzato e di una certificazione IP65. Il suo angolo di fascio è regolabile da 6° a 45°. Ogni sorgente LED è controllabile individualmente (pixel control). Nelle modalità DMX a 32 e 60 canali, un colore di sfondo può essere mantenuto indipendentemente dal fascio principale. Un effetto stroboscopico e numerose macro accompagnano questa testa mobile versatile.

Per la documentazione più aggiornata e altre informazioni su questo prodotto e su tutti i prodotti Algam Lighting, visitare il sito web di Algam Lighting all'indirizzo **www.algam-lighting.com.**

Commenti o suggerimenti riguardanti questo documento possono essere inviati via e-mail all'indirizzo algam-lighting@algam.net.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

I simboli illustrati sopra sono simboli accettati a livello internazionale per avvertire di potenziali pericoli relativi all'uso di apparecchi elettrici. Prendere visione delle istruzioni riportate di seguito:



ATTENZIONE!
Prima di utilizzare il vostro materiale, raccomandiamo di leggere tutte le istruzioni di questo manuale.



ATTENZIONE!
Questo apparecchio produce una luce intensa e potente. Rischio per gli occhi. Non guardare direttamente nel fascio.



PERICOLO!
Tensione pericolosa, rischio di scosse elettriche. Non aprire il prodotto.




ATTENZIONE!
Superficie calda - rischio di ustione. L'esterno dell'apparecchio può diventare molto caldo. Non toccare per almeno 10 minuti dopo l'uso.



ATTENZIONE!
Rischio di incendio. Tenere lontani tutti i materiali combustibili e infiammabili dall'apparecchio in funzione.



PERICOLO!
Rischio per la sicurezza. Questo apparecchio presenta importanti rischi di lesioni. Seguire le istruzioni di sicurezza.



Posizionare l'apparecchio a una distanza minima di 1m da qualsiasi materiale infiammabile e dalle pareti.

PROTEZIONE IP 65



L'apparecchiatura è progettata e testata per un grado di protezione IP65 secondo la norma EN 60529.

Questo grado di protezione corrisponde a una resistenza alla polvere così come all'acqua (getti d'acqua) che consente l'utilizzo del prodotto all'esterno. Tuttavia questo grado di protezione non protegge dall'immersione dell'apparecchio.

Per le porte con tappi di protezione: Maneggiare con cura i tappi di protezione dei connettori, in quanto garantiscono la tenuta del prodotto alla polvere e all'acqua. Quando la porta non è utilizzata, verificare che i connettori non contengano polvere o umidità e richiudere con cura i tappi di protezione.

La dicitura IP65 non garantisce la buona resistenza dell'apparecchio al clima esterno (UV, calore, variazioni di temperatura...).

INSTALLAZIONE

- Disimballare e verificare accuratamente che non vi siano danni da trasporto prima di utilizzare l'apparecchio. Non mettere mai in servizio un apparecchio danneggiato.
- Questo apparecchio deve essere installato con ganci robusti e di dimensioni adeguate al peso sostenuto. L'apparecchio deve essere avvitato ai ganci e serrato correttamente per evitare qualsiasi caduta dovuta alle vibrazioni. Verificare inoltre che la struttura (o punto di aggancio) possa sostenere almeno 10 volte il peso dell'apparecchio agganciato. L'apparecchio deve essere installato da una persona qualificata e deve essere posizionato fuori dalla portata del pubblico. È necessario utilizzare un sistema di aggancio secondario (fune di sicurezza) omologato per il peso dell'apparecchio.
- Non posizionare oggetti sul cavo di alimentazione e assicurati che non venga schiacciato.
- Per una protezione adeguata contro le scosse elettriche, l'apparecchio deve essere collegato a terra (massa). Il circuito elettrico di alimentazione deve essere dotato di un fusibile o di un interruttore automatico, e di un dispositivo di protezione differenziale.
- Avviso relativo alla disconnessione dell'alimentazione: Per scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione, la spina di alimentazione deve essere scollegata dalla presa di corrente. Per questo motivo, l'apparecchio deve essere posizionato in modo da consentire un accesso costante e senza ostacoli alla presa di corrente. Così, in caso di emergenza, è possibile scollegare immediatamente la spina di alimentazione.
- L'unità deve essere installata solo in un luogo ben ventilato. Assicurarsi che nessuna fessura di ventilazione sia ostruita. Per garantire una ventilazione adeguata, lasciare uno spazio d'aria libero di almeno 20 cm attorno ai lati e alla parte superiore dell'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio di illuminazione deve essere fissato efficacemente alla parete se il cablaggio si trova nel volume di accessibilità al tatto.

UTILIZZO

- Questo dispositivo deve essere utilizzato solo da un professionista. Non lasciare mai questo dispositivo incustodito.
- In caso di problemi di funzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Non cercare di ripararlo da soli. Contattare il rivenditore o rivolgersi a un riparatore specializzato e autorizzato. Non vi sono parti sostituibili dall'utente.
- NON utilizzare MAI l'apparecchio nelle seguenti condizioni:
  - > In luoghi soggetti a vibrazioni o urti,
  - > In luoghi in cui la temperatura ambiente (ta) è superiore a 45 °C o inferiore a 2 °C.
- Non utilizzare mai l'apparecchio vicino a fiamme, materiali infiammabili, esplosivi o superfici calde. In caso contrario, si corre il rischio di provocare un incendio.
- L'esterno dell'apparecchio può diventare molto caldo. È importante evitare qualsiasi contatto con l'apparecchio in funzione e almeno 10 minuti dopo l'utilizzo.
- È importante utilizzare il cavo di alimentazione di rete fornito (cavo con messa a terra).
- Prima di accendere, assicurarsi che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano ai requisiti dell'apparecchio, come indicato in questo manuale.
- Non tagliare né manipolare mai il cavo di alimentazione o la spina. Se viene fornito un cavo di alimentazione con un conduttore di terra, ciò è obbligatorio per garantire un funzionamento in tutta sicurezza! Rischio di scossa elettrica mortale!
- Tenere sempre il cavo di alimentazione dalla spina. Non tirare il cavo stesso e non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe provocare un cortocircuito o una scossa elettrica.

- Non collegare questo apparecchio a un blocco di potenza variabile tipo «Dimmer pack».
- Non si deve in alcun caso aprire l'involucro dell'apparecchio. Se lo si fa, la sicurezza non sarà garantita. Non vi è alcun componente operativo all'interno, solo tensioni pericolose che possono provocare una scossa mortale!
- Questo apparecchio è dotato di flash luminosi che possono scatenare crisi epilettiche nelle persone fotosensibili. Assicurarsi che il pubblico non sia sensibile a questi flash luminosi prima di utilizzare l'apparecchio. In caso di malessere (perdita di coscienza, affaticamento oculare, mal di testa...), consultare un medico.

MANUTENZIONE / MANUTENZIONE

- Non tentare mai di smontare, riparare o modificare l'apparecchio da soli. In caso contrario, la garanzia diventa nulla. Le riparazioni effettuate da persone non qualificate possono causare danni o un malfunzionamento. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di manutenzione o da una persona con qualifica equivalente.
- Gli schermi, le lenti o i filtri ultravioletti devono essere sostituiti se sono visibilmente danneggiati al punto da comprometterne l'efficacia, ad esempio a causa di crepe o graffi profondi.
- La lampada deve essere sostituita se è stata danneggiata o deformata dal calore.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete prima di qualsiasi intervento di cura o manutenzione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito con un cavo equivalente da una persona qualificata.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido. Pulirlo solo con un panno leggermente umido.

MESSA IN SERVIZIO

ALIMENTAZIONE

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito nella confezione. Verificare che la tensione di rete corrisponda alle informazioni indicate sul prodotto.

Caratteristiche del cavo di alimentazione


CAVO (EU)	CAVO (US)	SPILLA	INTERNAZIONALE
Marrone	Nero	Fase	L
Azzurro	Bianco	Neutro	N
Giallo/Verde	Giallo/Verde	Terra	⏚

CONNESSIONE DMX

La connessione DMX del vostro apparecchio alla vostra console deve essere effettuata con un cavo schermato di buona qualità. Un cavo DMX deve essere certificato 110 ohm.

USCITA DMX

Prese di montaggio XLR (vista posteriore)

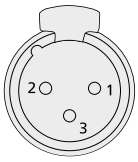


1 • Shield
2 • Shield (-)
3 • Shield (+)

INGRESSO DMX

Prese di montaggio XLR (vista posteriore)



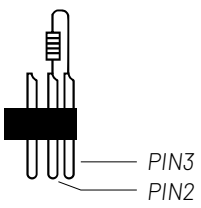

Nell'uso professionale, la norma DMX512 impone la presenza di un «tappo DMX» sull'ultimo apparecchio DMX della catena al fine di terminare correttamente l'anello del segnale. Questo tappo è costituito da una resistenza da 120 ohm posizionata tra il piedino 2 e il piedino 3 del connettore XLR.

FISSAGGIO

L'apparecchio deve essere installato da una persona qualificata e deve essere posizionato fuori dalla portata del pubblico. Questo apparecchio **ALGAM LIGHTING** deve essere installato con ganci solidi e di dimensioni adeguate al peso sostenuto.

L'apparecchio deve essere avvitato ai ganci e serrato correttamente. L'aggancio dell'apparecchio deve essere messo in sicurezza tramite una fune di sicurezza. La struttura deve poter sostenere almeno 10 volte il peso dell'apparecchio agganciato.


⚠ **AVVERTENZA:** Non sostare mai direttamente sotto l'apparecchio durante l'installazione, lo smontaggio o la manutenzione.

Il montaggio in altezza richiede competenze professionali, in particolare:

- La conoscenza dei carichi ammissibili,
- L'utilizzo di materiali di fissaggio adeguati,
- Un'ispezione regolare del materiale e del proiettore.

Se non possedete queste competenze, **non cercate di installare l'apparecchio da soli.**

Una volta installati e testati, gli apparecchi di illuminazione devono essere collocati in aree in cui il pubblico non può passare al di sotto. È inoltre indispensabile verificare regolarmente lo stato della fune di sicurezza e il serraggio delle viti di fissaggio.

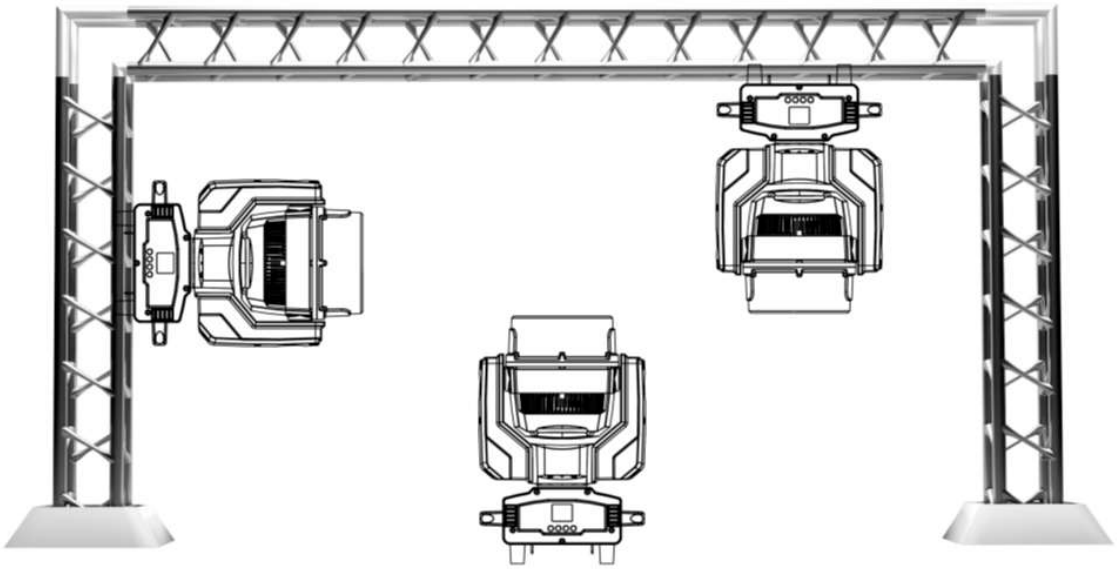

Il proiettore MW740BZ-IP può funzionare in **tre posizioni:**


- Sospeso a testa in giù a un soffitto o a un ponte,
- Montato lateralmente su una struttura,
- Appoggiato in piano su una superficie stabile e orizzontale.

Assicurarsi che il proiettore sia installato **ad almeno 1 metro da qualsiasi materiale infiammabile** (decorazioni, ecc.).

Utilizzare sempre **la fune di sicurezza** fornita per prevenire qualsiasi danno o lesione in caso di cedimento del fissaggio.


Non utilizzare mai le maniglie di trasporto come punto di fissaggio di sicurezza.

Procedura di aggancio

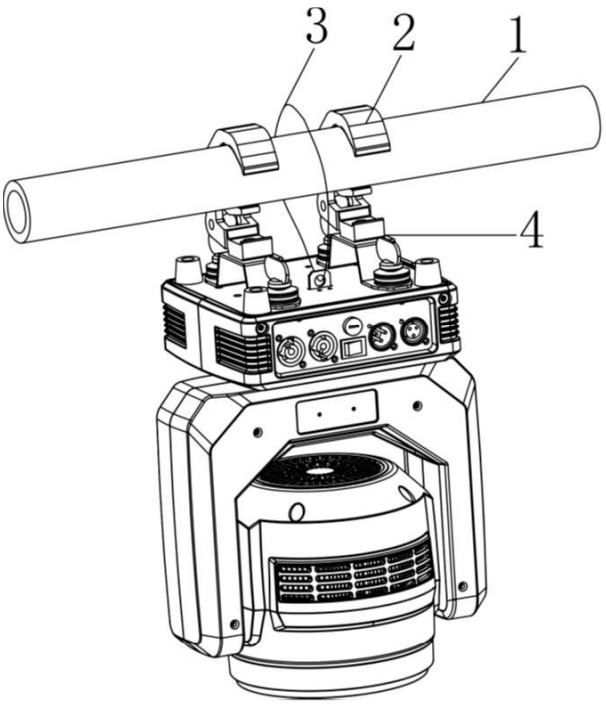

1. **Fissare i ganci** (clamps) ai supporti Omega con viti M12 e dadi.
2. **Montare i supporti Omega** sotto la base del proiettore inserendo gli attacchi rapidi negli appositi fori. Serrare completamente in senso orario.
3. **Sospendere il proiettore** alla struttura utilizzando i ganci e serrarli saldamente.
4. **Installare la fune di sicurezza:**
   • Farla passare nell'apertura dedicata sulla piastra di base,
   • Avvolgerla attorno alla struttura o a un punto di ancoraggio sicuro.

MENU E COMANDI

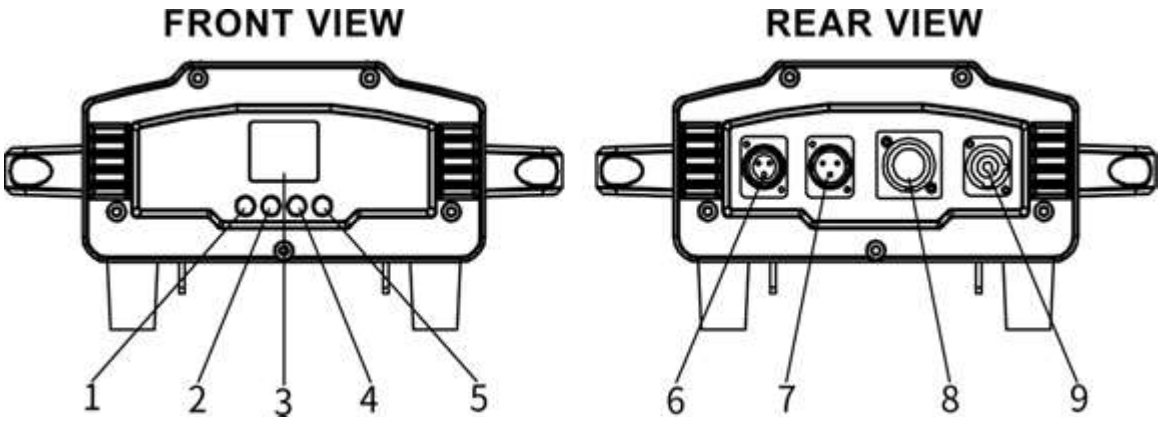

Funzioni del pannello di visualizzazione:

1. MENU – Accesso alle funzioni. **Ritorno al menu precedente senza salvare**

2. SU (UP) – Navigare verso l'alto nel menu

3. SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE (DISPLAY) – Visualizza i menu e le impostazioni attive

4. GIÙ (DOWN) – Navigare verso il basso nel menu

5. INVIO (ENTER) – Convalidare la funzione selezionata. **Salva il parametro e ritorna al menu precedente**


Pannello posteriore:


6. DMX IN – Ingresso DMX

7. DMX OUT – Uscita DMX

8. POWER OUT – Uscita alimentazione

9. POWER IN – Ingresso alimentazione

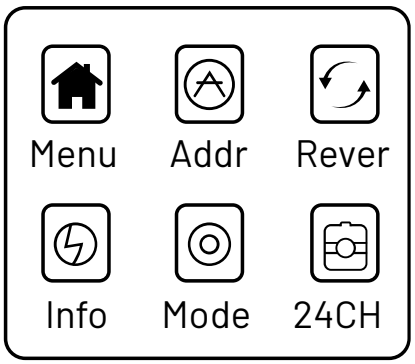

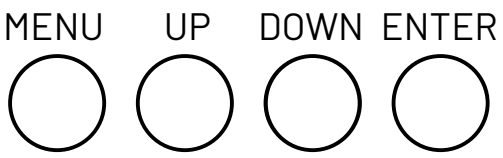

MENU	OPZIONI	DESCRIZIONE
MENU	1. Pan degree	Seleziona l'angolo massimo di panoramica: 540° / 360°
	2. Mic sense	Seleziona la sensibilità del microfono: 0-100
	3. Language	English
	4. No signal	Modalità Blind (perdita del segnale DMX): Blackout (oscuramento) / hold (mantenimento dell'effetto in corso)
	5. Fan Set	Seleziona la velocità della ventola: auto/low/high
	6. Reset	Reimposta le impostazioni utente 1.YES 2.NO
	7. Defaut	Riporta le impostazioni della macchina alle impostazioni di fabbrica / alle impostazioni specificate nel menu "Adjust" 1.YES 2.NO
	8. Adjust	Consente di definire il valore iniziale di un parametro. **ATTENZIONE: QUESTA IMPOSTAZIONE NON VERRÀ RIPRISTINATA A ZERO CON LE FUNZIONI RESET E DEFAULT.** Password: UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER. 1. Pan / 2. Tilt / 3. Focus / 4. Rota / 5. Red / 6. Green / 7. Blue / 8. White
ADDR	001–512	Selezione dell'indirizzo DMX
REVER	1. PAN	Funzione inversa: inverte la panoramica, l'inclinazione o lo schermo di visualizzazione
	2. Tilt	
	3. Display	
INFO	1. CH Value	Visualizza il valore dei canali DMX
	2. Temp	Mostra la temperatura attuale dell'apparecchio
	3. Soft	Mostra la versione software attuale del dispositivo
MODE Selezione della modalità di funzionamento	1. DMX 512	Modalità DMX 512
	2. AUTO	Scelta: master / alone
	3. Sound	Scelta: master / alone
	4. Manual	Scelta: master / alone. ENTER: visualizza i diversi canali in modalità manuale. Elenco dei canali disponibili in modalità manuale: 1. Pan / 2. Tilt / 3. Focus / 4. Rota / 5. Red / 6. Green / 7. Blue / 8. White / 9. Strobe
Selezione della modalità DMX	16CH	1. 16 canali
	24CH	2. 24 canali
	32CH	3. 32 canali
	60CH	4. 60 canali


Dettaglio del menu > mode > manuel

PARAMETRO	DESCRIZIONE
1. DMX512	Impostazione della modalità di controllo: DMX512
2. Auto	Modalità automatica
3. Sound	Modalità reattiva al suono
Canaux : 16/24/32/60	Modalità DMX: 16/24/32/60 canali
Manuel	Controllo manuale nei seguenti canali:
Pan	0-255
Tilt	0-255
Focus	0-255
Rota	0-255
Red	0-255
Green	0-255
Blue	0-255
White	0-255
Strobe	0-255

MODALITÀ MASTER/SLAVE

- Collegare da 2 a 16 apparecchi (massimo) utilizzando cavi DMX (XLR) di buona qualità. Impostare questi apparecchi in modalità DMX con l'indirizzo 001.
- Quando più apparecchi sono collegati in cascata tramite XLR, senza console, la funzione master/slave si attiva automaticamente.
- L'impostazione del primo apparecchio (quello in cui non è collegato alcun cavo all'ingresso DMX) trasmetterà il programma selezionato in modo sincronizzato a tutte le unità slave.
  - > Impostazione dell'unità master: Premere MENU per selezionare un programma automatico o la modalità musicale, quindi premere ENTER per confermare.
  - > Impostazione della/e unità slave: Impostare l'unità slave in modalità DMX con l'in dirizzo 001. L'unità slave riconosce automaticamente il segnale del master.
- Se una console è collegata all'ingresso dell'unità master e il suo segnale viene inviato nella rete DMX, gli apparecchi in modalità indirizzo DMX saranno controllati direttamente dal controller.

Consigliamo i cavi XLR DMX Algam Lighting.

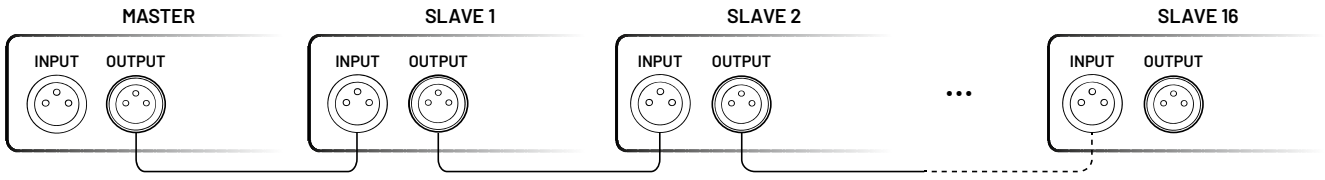

- Questo dispositivo offre inoltre una funzione 'Alone' che consente a ciascun proiettore di funzionare in modo indipendente dagli altri, anche quando è collegato in DMX.

PROTOCOLLI DMX

Modalità 16 canali – Tabella completa delle funzioni

Canali	FUNZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
Canali 1	Adeguamento PAN	Regolazione panoramica	0–255
Canali 2	Regolazione fine PAN	Regolazione fine panoramica	0–255
Canali 3	Adeguamento TILT	Regolazione dell'inclinazione	0–255
Canali 4	Regolazione fine TILT	Regolazione fine dell'inclinazione	0–255
Canali 5	Dimmer	Dimmer	0–255
Canali 6	Strobe	Nessun effetto / Strobo sincronizzato / Casuale	0–15 / 16–214 / 215–255
Canali 7	Colore Macro		0–255
Canali 8	Zoom	Da vicino a lontano	0–255
Canali 9	Rosso	Dall'oscurità alla piena intensità	0–255
Canali 10	Verde	Dall'oscurità alla piena intensità	0–255
Canali 11	Blu	Dall'oscurità alla piena intensità	0–255
Canali 12	Bianco	Dall'oscurità alla piena intensità	0–255
Canali 13	Rotazione lente	Posizione Rotazione da lenta a veloce	0–155 156–255
Canali 14	Modalità di regolazione dell'intensità luminosa	Mode -1	0–49
		Mode -2	50–99
		Mode -3	100–149
		Mode -4	150–255
Canali 15	Temperatura colore	Va dal bianco caldo al bianco freddo	0–255
Canali 16	Reset	Reimposta il dispositivo Niente Reset	0–250 250–255

Modalità 24 canali – Tabella completa delle funzioni

Canali	FUNZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
Canali 1	Regolazione PAN	Regolazione PAN	0–255
Canali 2	Regolazione fine PAN	Regolazione fine PAN	0–255
Canali 3	Regolazione TILT	Regolazione TILT	0–255
Canali 4	Regolazione fine TILT	Regolazione fine TILT	0–255
Canali 5	Velocità PAN/TILT	Da veloce a lento	0–255
Canali 6	Zoom	Da piccolo a grande	0–255
Canali 7	Rotazione della lente	0–60° (posizione)	0–155
		Rotazione infinita in senso orario (da veloce a lento)	156–205
		Rotazione infinita in senso antiorario (da lento a veloce)	206–255
Canali 8	Dimmer	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 9	Stroboscopio	Nessun Effetto	0–3
		Stroboscopio (da lento a veloce, 1 Hz–25 Hz)	4–203
		Stroboscopio casuale	204–255
Canali 10	Rosso	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 11	Verde	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 12	Blu	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 13	Bianco	Da scuro a luminoso	0–255
		Reset 5s	251–255

Canali 14	Temperatura di colore	Senza funzione	0–4
		Da caldo a freddo	5–255
Canali 15	Colore macro	Senza funzione	0–9
		Colori macro da 1 a 20 (incrementi di 10)	10–255
Canali 16	Rotazione del motivo	Senza funzione	0–9
		Motivi dinamici monocromatici da 1 a 20	10–109
		Motivi dinamici multicolori da 1 a 13	110–255
Canali 17	Movimento del motivo	Movimento del motivo (con canale 16)	0–255
Canali 18	Velocità dell'effetto del motivo	Senza funzione	0–9
		Prima (da veloce a lento)	10–132
		Retromarcia (da lento a veloce)	133–255
Canali 19	Sfondo rosso	Sfumatura lineare da scuro a chiaro	0–255
Canali 20	Sfondo verde	Sfumatura lineare da scuro a chiaro	0–255
Canali 21	Sfondo blu	Sfumatura lineare da scuro a chiaro	0–255
Canali 22	Sfondo bianco	Sfumatura lineare da scuro a chiaro	0–255
Canali 23	Modalità di regolazione	Modalità -1	0–49
		Modalità -2	50–99
		Modalità -3	100–149
		Modalità -4	150–255
Canal 24	Reimpostazione	Senza funzione fonction	0–250

Modalità 32 canali – Tabella completa delle funzioni

Canali	FUNZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
Canali 1	Regolazione PAN	Regolazione PAN	0–255
Canali 2	Regolazione fine PAN	Regolazione fine PAN	0–255
Canali 3	Regolazione TILT	Regolazione TILT	0–255
Canali 4	Regolazione fine TILT	Regolazione fine TILT	0–255
Canali 5	Velocità PAN/TILT	Da veloce a lento	0–255
Canali 6	Zoom	Zoom	0–255
Canali 7	Rotazione della lente	0–60° (posizione)	0–155
		Rotazione infinita in senso orario (da veloce a lento)	156–205
		Rotazione infinita in senso antiorario (da lento a veloce)	206–255
Canali 8	Dimmer	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 9	Dimmer fine	Controllo del dimmer	0–255
Canali 10	Stroboscopio	Nessun effeto	0–3
		Velocità stroboscopica (1 Hz–25 Hz)	4–203
		Stroboscopio casuale	204–255
Canali 11	Rosso	Gradazione Rosso	0–255
Canali 12	Rosso Adjust	Regolazione Rosso	0–255
Canali 13	Verde	Gradazione Verde	0–255
Canali 14	Verde Adjust	Regolazione Verde	0–255
Canali 15	Blu	Gradazione Blu	0–255
Canali 16	Blu Adjust	Regolazione Blu	0–255
Canali 17	Bianco	Gradazione Bianca	0–255
Canali 18	Bianco Adjust	Regolazione Bianco	0–255
Canali 19	Modalità di regolazione	Modalità-1	0–49
		Modalità-2	50-99


		Modalità-3	100–149
		Modalità-4	150–255
Canali 20	Temperatura di colore	Senza funzione	0–4
		Da caldo a freddo	5–255
Canali 21	Colore macro	Senza funzione	0–9
		Colori macro da 1 a 20	10–255
Canali 22	Rotazione del motivo	Senza funzione	0–9
		Motivi monocromatici e misti da 1 a 33	10–255
Canali 23	Movimento del motivo	Movimento del motivo (con canale 22)	0–255
Canali 24	Velocità dell'effetto del motivo	Senza funzione	0–9
		Prima (da veloce a lento)	10–132
		Retromarcia (da lento a veloce)	133–255
Canali 25	Sfumatura dell'effetto del motivo	Sfumatura dell'effetto del motivo	0–255
Canali 26	Sfumatura dello sfondo	Dimmeraggio dello sfondo 0–100%	0–255
Canali 27	Background Stroboscopio	Stroboscopio di fondo	0–255
Canali 28	Sfondo Rosso	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 29	Sfondo Verde	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 30	Sfondo Blu	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 31	Sfondo bianco	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 32	Reimpostazione	Senza funzione	0–250
		Reset 5s	251–255

Modalità 60 canali – Tabella completa delle funzioni

Canali	FUNZIONE	DESCRIZIONE	VALORE
Canali 1	Regolazione PAN	Regolazione PAN	0–255
Canali 2	Regolazione fine PAN	Regolazione fine PAN	0–255
Canali 3	Regolazione TILT	Regolazione TILT	0–255
Canali 4	Regolazione fine TILT	Regolazione fine TILT	0–255
Canali 5	Velocità PAN/TILT	Da veloce a lento	0–255
Canali 6	Zoom	Zoom	0–255
Canali 7	Rotazione della lente	0-60° (posizione)	0–155
		Rotazione infinita in senso orario (da veloce a lento)	156–205
		Rotazione infinita in senso antiorario (da lento a veloce)	206–255
Canali 8	Dimmer	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 9	Dimmer fine	Controllo del dimmer	0–255
Canali 10	Stroboscopio	Nessun effeto	0–3
		Velocità stroboscopica (1 Hz–25 Hz)	4–203
		Stroboscopio casuale	204–255
Canali 11	Rosso	Gradazione Rosso	0–255
Canali 12	Rosso Adjust	Regolazione Rosso	0–255
Canali 13	Verde	Gradazione Verde	0–255
Canali 14	Verde Adjust	Regolazione Verde	0–255
Canali 15	Blu	Gradazione Blu	0–255
Canali 16	Blu Adjust	Regolazione Blu	0–255
Canali 17	Bianco	Gradazione Bianca	0–255
Canali 18	Bianco Adjust	Regolazione Bianco	0–255
Canali 19	Modalità di regolazione	Modalità -1	0–49
		Modalità -2	50–99

		Modalità -3	100–149
		Modalità -4	150–255
Canali 20	Temperatura di colore	Senza funzione	0–4
		Da caldo a freddo	5–255
Canali 21	Colore macro	Senza funzione	0–9
		Colori macro da 1 a 20	10–255
Canali 22	Rotazione del motivo	Senza funzione	0–9
		Motivi monocromatici e misti da 1 a 33	10–255
Canali 23	Movimento del motivo	Movimento del motivo (con canale 22)	0–255
Canali 24	Velocità dell'effetto del motivo	Senza funzione	0–9
		Prima (da veloce a lento)	10–132
		Retromarcia (da lento a veloce)	133–255
Canali 25	Sfumatura dell'effetto del motivo	Sfumatura dell'effetto del motivo	0–255
Canali 26	Sfumatura dello sfondo	Dimmeraggio dello sfondo 0–100%	0–255
Canali 27	Background Stroboscopio	Stroboscopio di fondo	0–255
Canali 28	Sfondo Rosso	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 29	Sfondo Verde	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 30	Sfondo Blu	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 31	Sfondo bianco	Da scuro a luminoso	0–255
Canali 32	Reimpostazione	Senza funzione	0–250
		Reset 5s	251–255
Canali 33	R1 LED	R1 Gradazione LED	0–255
Canali 34	G1 LED	G1 Gradazione LED	0–255
Canali 35	B1 LED	B1 Gradazione LED	0–255
Canali 36	W1 LED	W1 Gradazione LED	0–255
Canali 37	R2 LED	R2 Gradazione LED	0–255
Canali 38	G2 LED	G2 Gradazione LED	0–255
Canali 39	B2 LED	B2 Gradazione LED	0–255
Canali 40	W2 LED	W2 Gradazione LED	0–255
Canali 41	R3 LED	R3 Gradazione LED	0–255
Canali 42	G3 LED	G3 Gradazione LED	0–255
Canali 43	B3 LED	B3 Gradazione LED	0–255
Canali 44	W3 LED	W3 Gradazione LED	0–255
Canali 45	R4 LED	R4 Gradazione LED	0–255
Canali 46	G4 LED	G4 Gradazione LED	0–255
Canali 47	B4 LED	B4 Gradazione LED	0–255
Canali 48	W4 LED	W4 Gradazione LED	0–255
Canali 49	R5 LED	R5 Gradazione LED	0–255
Canali 50	G5 LED	G5 Gradazione LED	0–255
Canali 51	B5 LED	B5 Gradazione LED	0–255
Canali 52	W5 LED	W5 Gradazione LED	0–255
Canali 53	R6 LED	R6 Gradazione LED	0–255
Canali 54	G6 LED	G6 Gradazione LED	0–255
Canali 55	B6 LED	B6 Gradazione LED	0–255
Canali 56	W6 LED	W6 Gradazione LED	0–255
Canali 57	R7 LED	R7 Gradazione LED	0–255
Canali 58	G7 LED	G7 Gradazione LED	0–255
Canali 59	B7 LED	B7 Gradazione LED	0–255
Canali 60	W7 LED	W7 Gradazione LED	0–255

CARATTERISTICHE TECNICHE

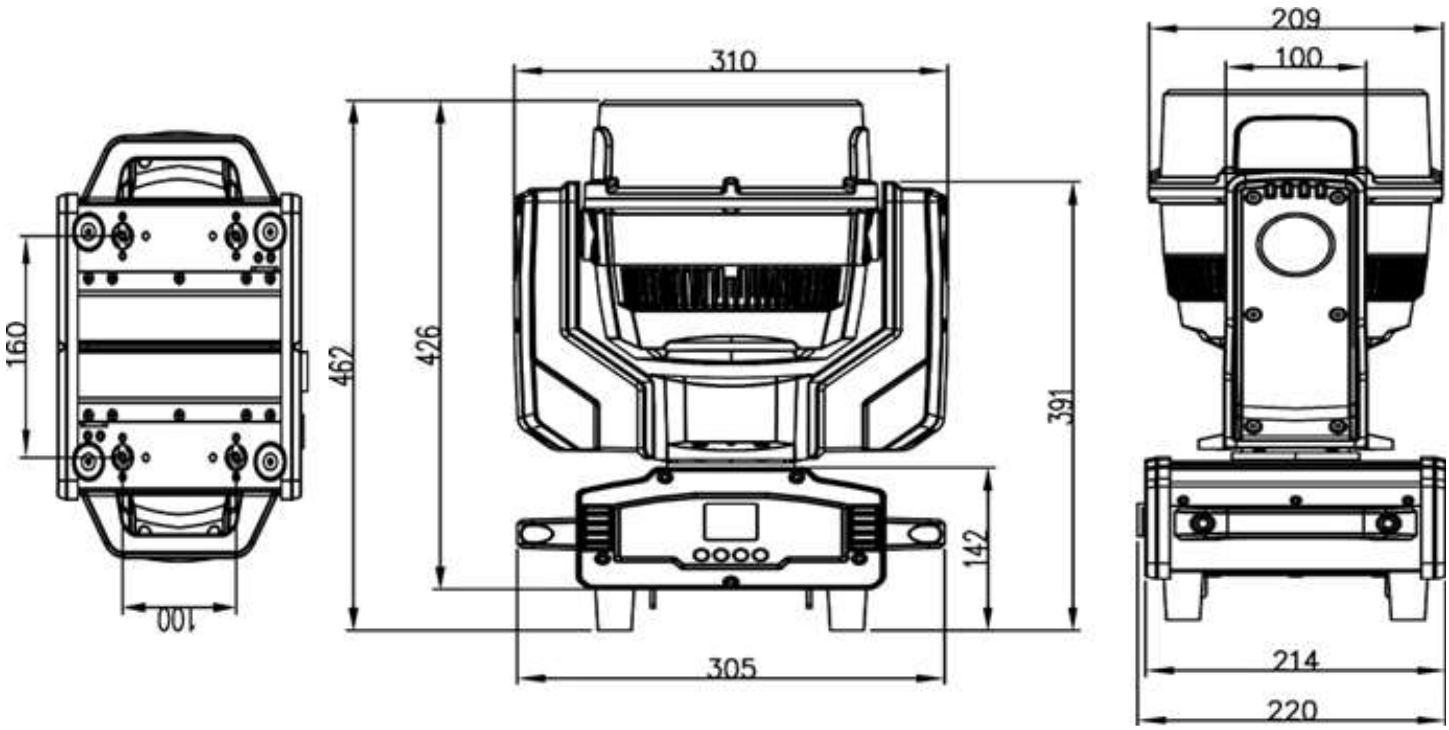

Informazioni generali

Sorgente luminosa	7 LED RGBW 4-in-1 da 40W ciascuno
Angolo del fascio	6°–45°
Consumo	240W
Tensione di alimentazione	AC 100–240V, 50/60Hz
Dimensioni	220×310×462 mm
Peso netto	10,9 kg

Controlli

Canali DMX	16 / 24 / 32 / 60
Modalità di controllo	DMX512, Master-Slave, Auto, Audio Compatibile RDM

Movimenti

PAN / TILT	540° / 270°
Risoluzione PAN / TILT	8/16 bits

Costruzione

Schermo	LCD 1,8 pollici
Connettori dati IN/OUT	XLR a 3 poli
Connettori di alimentazione	Tipo True1
Indice di protezione	IP65

Funzionalità

Zoom lineare motorizzato
Effetti macro colore avanzati
Dimmerazione da 0 a 100 %
Effetti stroboscopici variabili
Funzionamento rapido, silenzioso e senza sfarfallio



Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti. La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla documentazione corrispondente indica che, a fine vita, il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti normali, al fine di evitare danni all'ambiente o alle persone conseguenti a un'eliminazione non controllata dei rifiuti.

Separarlo dagli altri tipi di rifiuti e riciclarlo, al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse naturali. Consigliamo agli utenti non professionisti di contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato il prodotto, o un rappresentante governativo locale, per maggiori dettagli sul luogo di raccolta e sulle modalità di riciclo di questo apparecchio nel miglior rispetto dell'ambiente possibile.

Invitiamo gli utenti professionisti a contattare il loro fornitore e a verificare i termini e le condizioni del loro contratto di acquisto.

CE Questo prodotto Algam Lighting è conforme alle certificazioni europee vigenti nonché alle seguenti direttive europee:


Direttiva LVD 2014/35/UE

Direttiva EMC 2014/30/UE

Direttiva RoHS 2 2011/65/UE

La DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ è disponibile su richiesta al seguente indirizzo: contact@algam.net

algam
Lighting

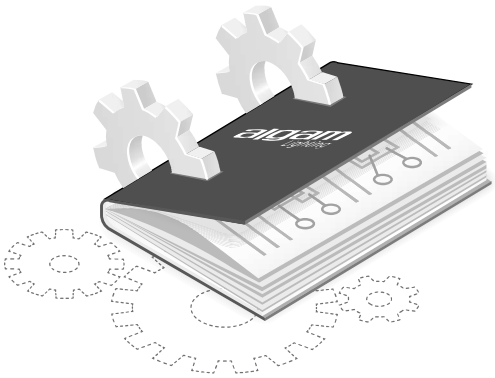

Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,sans permission écrite de la société ALGAM.

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced, in any form or by any means, without the prior written permission of ALGAM.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Firma ALGAM.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, en ninguna forma o por ningún medio, sin la autorización escrita previa de la empresa ALGAM.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione scritta da parte di ALGAM.

ALGAM
2 Rue de Milan, 44470 Thouaré-sur-Loire, FRANCE

CE FR NOTICE BAC DE TRI IT 22 PAP Manuale di istruzioni cartaceo Raccolta Carta
Smaltisci correttamente il packaging
Verifica le disposizioni del tuo comune